

FE775 Lavado de ojos / cara, giratorio de 90 ° montado en cubierta, montaje a mano derecha



Aplicación: para montar en el mostrador al lado del fregadero. Las cabezas rociadoras giran 90 grados desde el almacenamiento a la posición operativa. El flujo de agua se activa mediante el asa de la bandera.

Conjunto de cabezal de rociado: dos cabezales de rociado FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "flip top", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.


Válvula: de 1/2 " IPS de latón cromado con válvula de bola abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. Con una bola de latón cromado y sellos de Teflon®.

Montaje: Equipado con tuerca de seguridad y arandela para asegurar la unidad a la encimera. Proporcione un agujero de 7/8 "de diámetro en el mostrador.

Construcción: latón cromado pulido.

Suministro: entrada macho de 1/2 " NPT.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y probada con agua antes del envío.

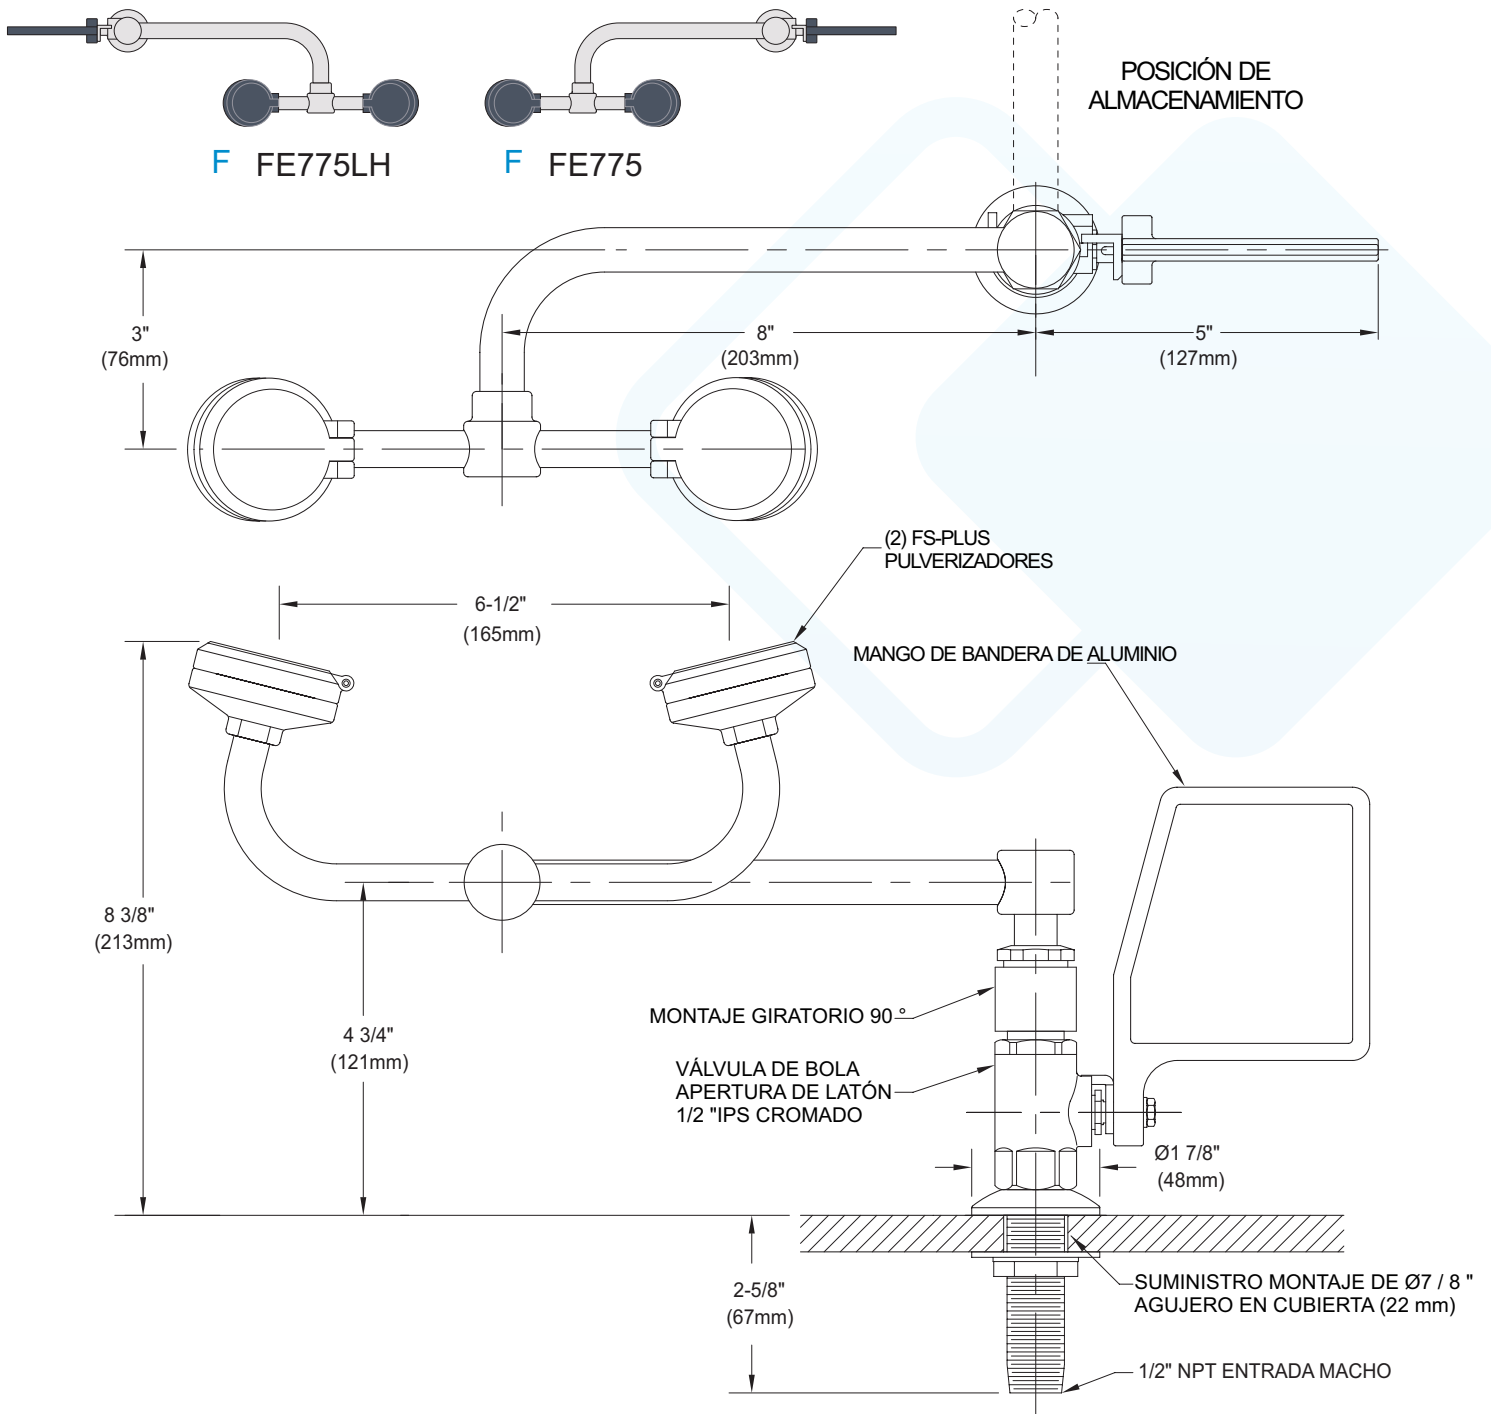

Debido a la mejora continua del producto, la información contenida en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son de $\pm 1/4"$ (6 mm).

NOTAS

1. cada cabezal de spray fs-plus tiene una cubierta de polvo "flip-top", interna control de flujo y filtro para retirar impurezas del flujo de agua.
2. unidad segura cuenta con varilla de montaje y tuerca.