

L2222TWI-3001

Grifo mezclador, montado en cubierta con control de manos / pies

Aplicación: Llave mezcladora montado en la cubierta con válvula de pedal montada en el piso. La llave puede ser accionada por manijas o pedales de la llave.

Cuerpo del grifo: latón forjado

Unidades de válvula de grifo: Unidades de válvula de compresión autónomas Water Saver con asientos de acero inoxidable reemplazables.

Manijas: asas de 4 " de latón forjado de la hoja de la muñeca con discos de índice codificados por color.

Cuello de cisne: 6 "columpio cuello de cisne.



Entradas del grifo: (2) vástagos macho de 1-3 / 8 "con entradas de tubo de cobre flexible de 3/8" OD. La conexión central tiene una entrada macho de 3/8 "NPT. Se suministra completa con (2) mangueras flexibles de PVC, conexión en T central, tuercas y arandelas.

Salida: salida hembra de 3/8 "NPS con aireador extraíble.

Válvula de pedal: Válvula de mezcla accionada con el pie montada en el suelo. Equipadas con unidades de válvulas de cierre automático, pedales de latón forjado y entradas y salidas hembra de 1/2 "NPT.

Garantía de calidad: Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío



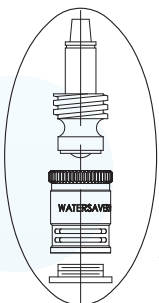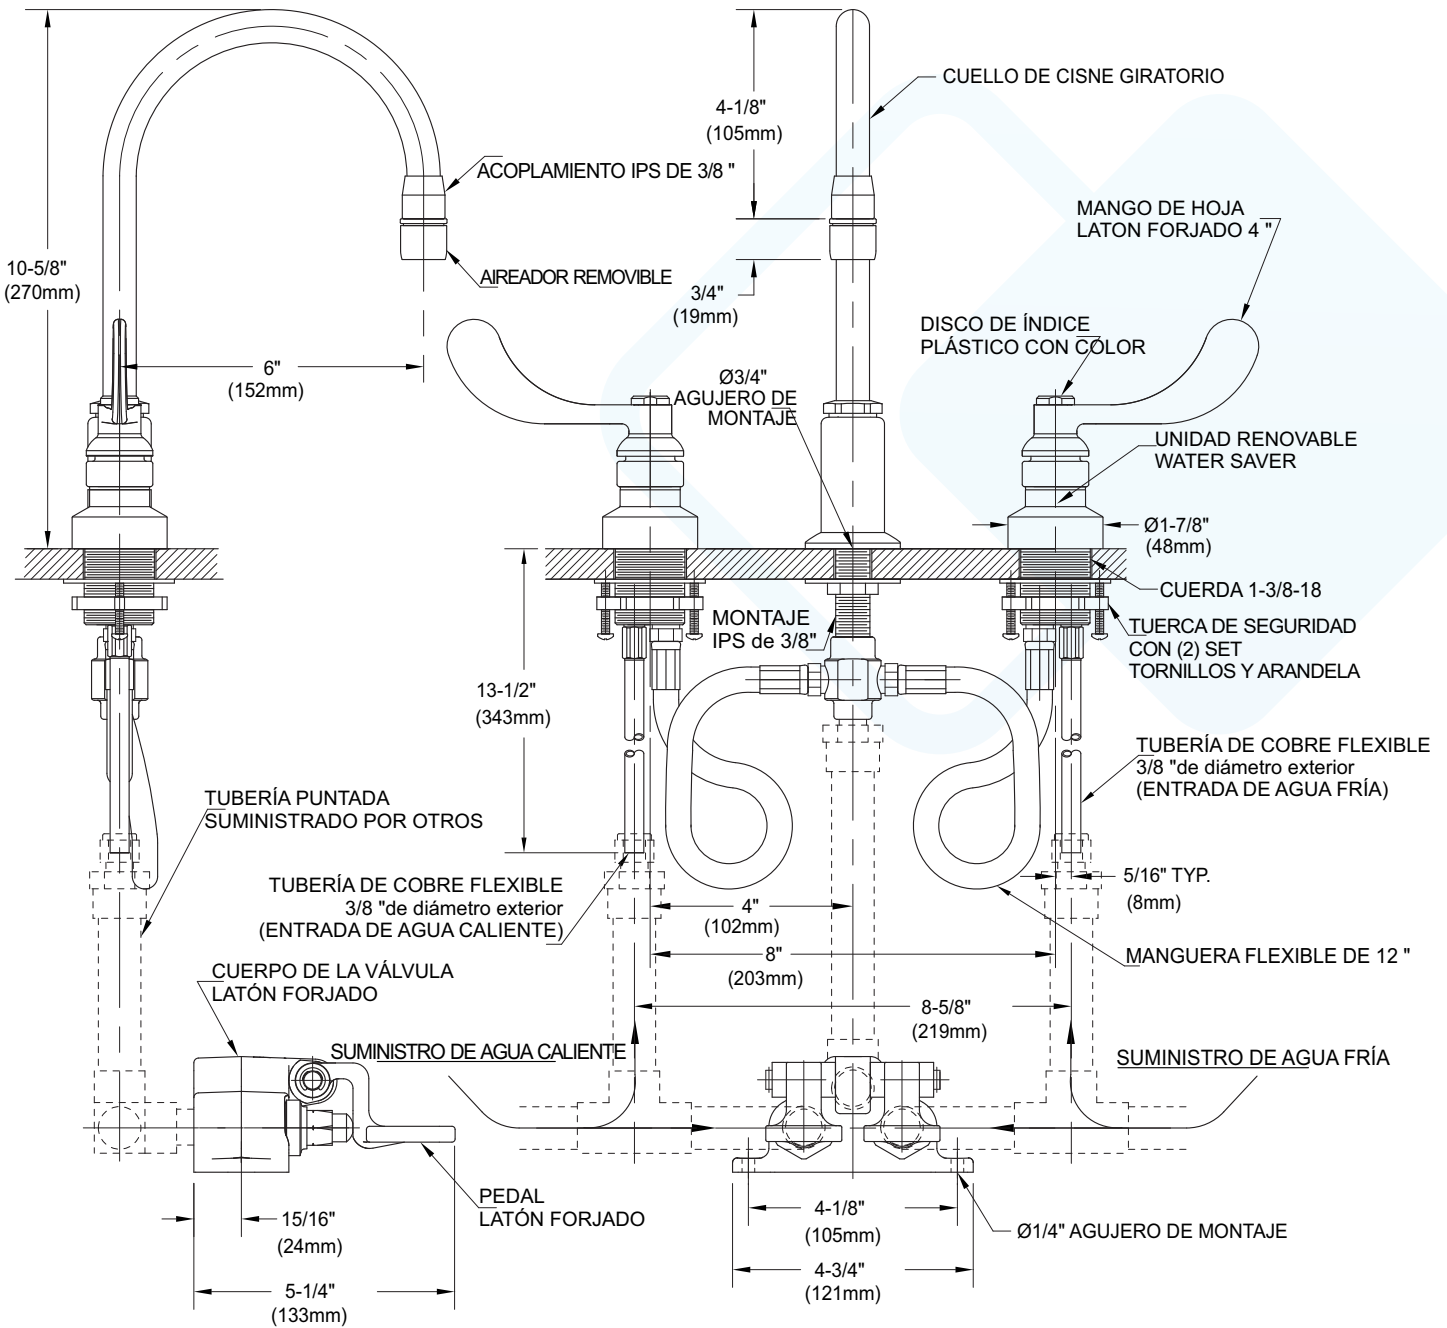

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4"$.

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y FÁBRICA PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLA CON ASME A 112.18.1 MYCSA B 125.1.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

