


L2222VB

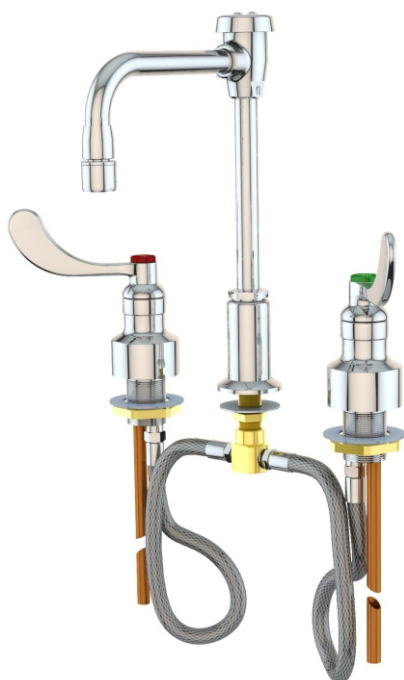

Grifo mezclador, montado en cubierta, rompedor de vacío

Aplicación: Llave montada en la cubierta con interruptor de vacío en centros de 8" para agua caliente y fría.

Cuerpo: barra de latón

Unidades de válvula: Unidades de válvula de compresión autónomas WaterSaver con asientos de acero inoxidable reemplazables.

Manijas: asas de 4" de latón forjado de la hoja de la muñeca con discos de índice codificados por color.



Cuello de cisne: 6" columpio cuello de cisne.

Disyuntor de vacío: Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujo. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultraligera para resistir derrames a bajo flujo.

Entradas: (2) vástagos macho de 1-3/8" con entradas de tubo de cobre flexible de 3/8" OD. La conexión central tiene una entrada macho de 3/8" NPT. Se suministra completa con (2) mangueras flexibles de PVC, conexión en T central, tuercas y arandelas.

Salida: 3/8" Salida hembra NPS con aireador extraíble.

Garantía de calidad: Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío

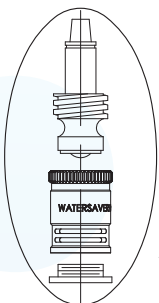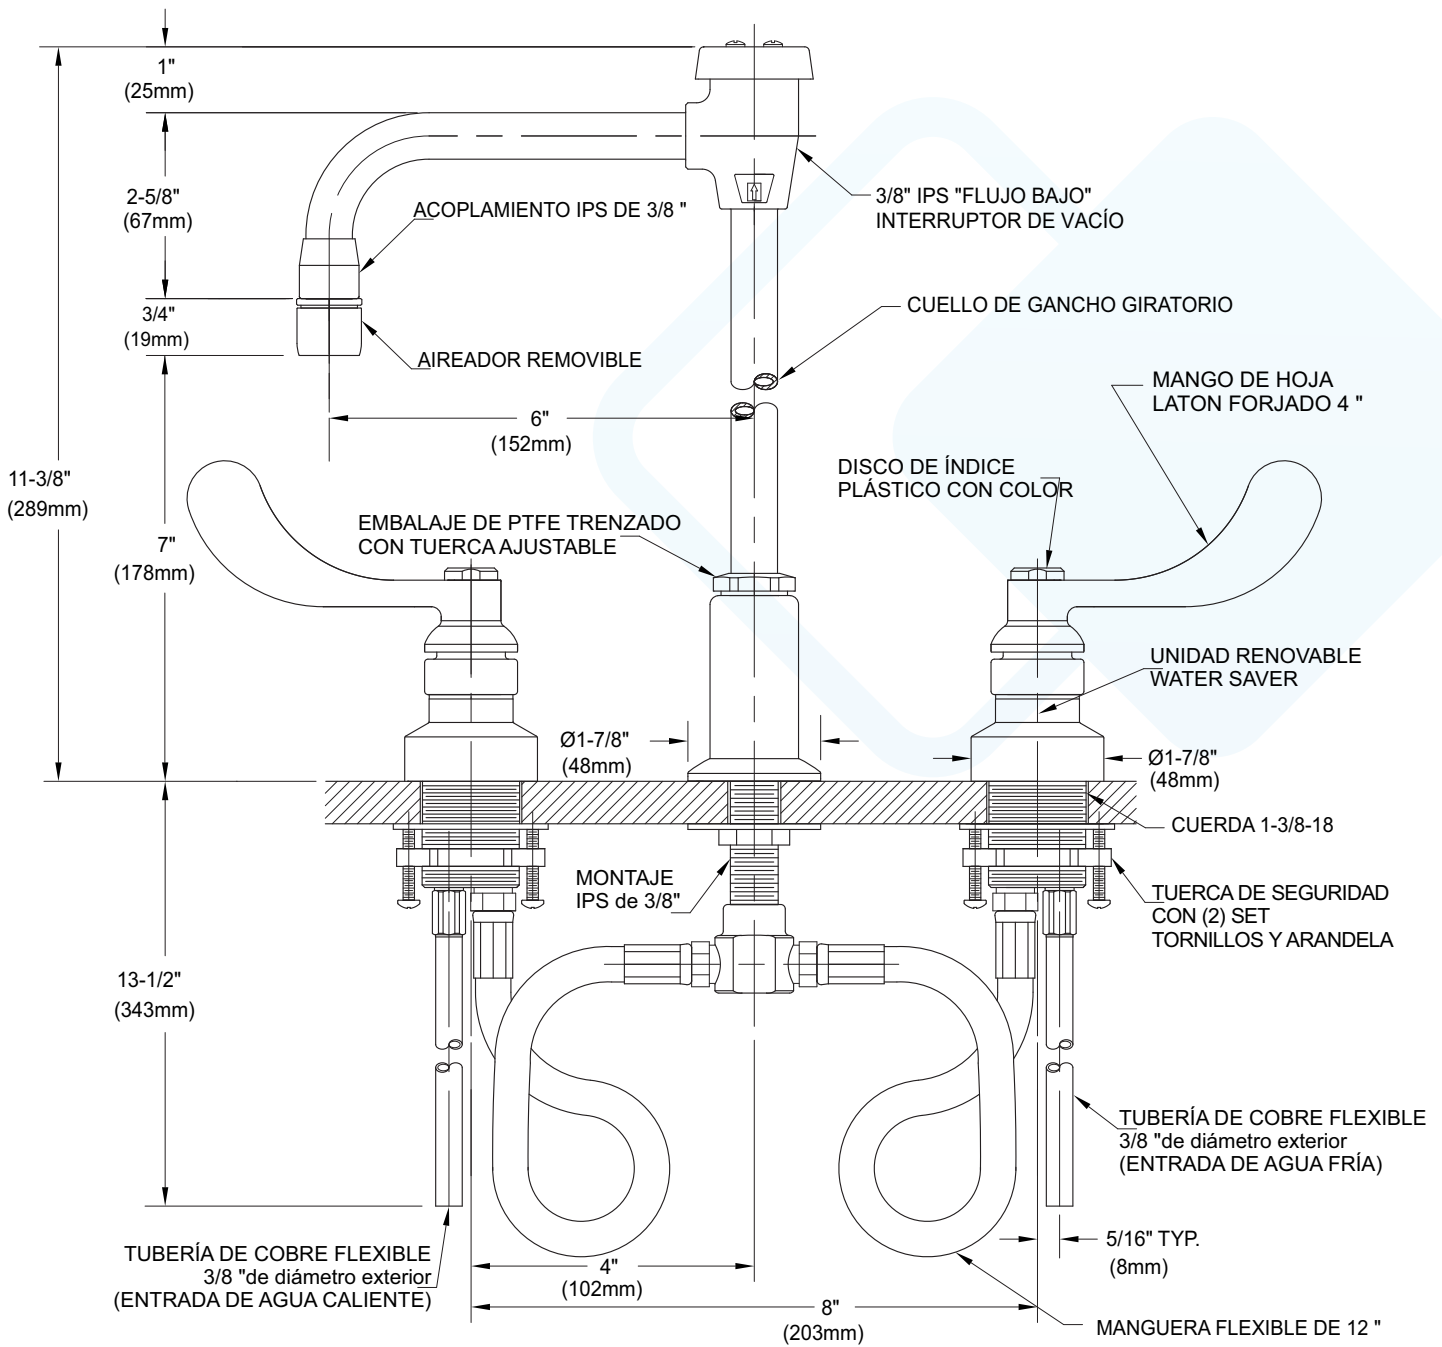

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4"$.

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
2. LAS VÁLVULAS Y LOS ACCESORIOS DE CUELLO DE GANCHO ESTÁN COMPLETAMENTE MONTADOS PRUBADOS EN FÁBRICA ANTES DEL ENVÍO.
3. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON ASSE 1001.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

