

L2714VB-WSA



Grifo simple, montado en panel, rompedor de vacío

Aplicación: Grifo montado en el panel con interruptor de vacío para agua fría.

Cuerpo: Latón forjado.

Unidad de válvula: Unidad de válvula de compresión autónoma WaterSaver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

Manija: Manija de latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por colores.



Cuello de cisne: 6" rígido/swing cuello de cisne.

Disyuntor de vacío: Disyuntor de vacío integral para evitar el reflujo. El interruptor de vacío tiene un asiento reemplazable y una copa flotante ultraligera para resistir derrames a bajo flujo.

Entrada: Se suministra con vástago de montaje IPS de 1/2" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 1/2" NPT.

Salida: salida hembra de 3/8" NPS con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras.

Garantía de calidad: Grifo completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

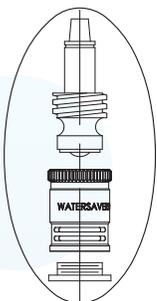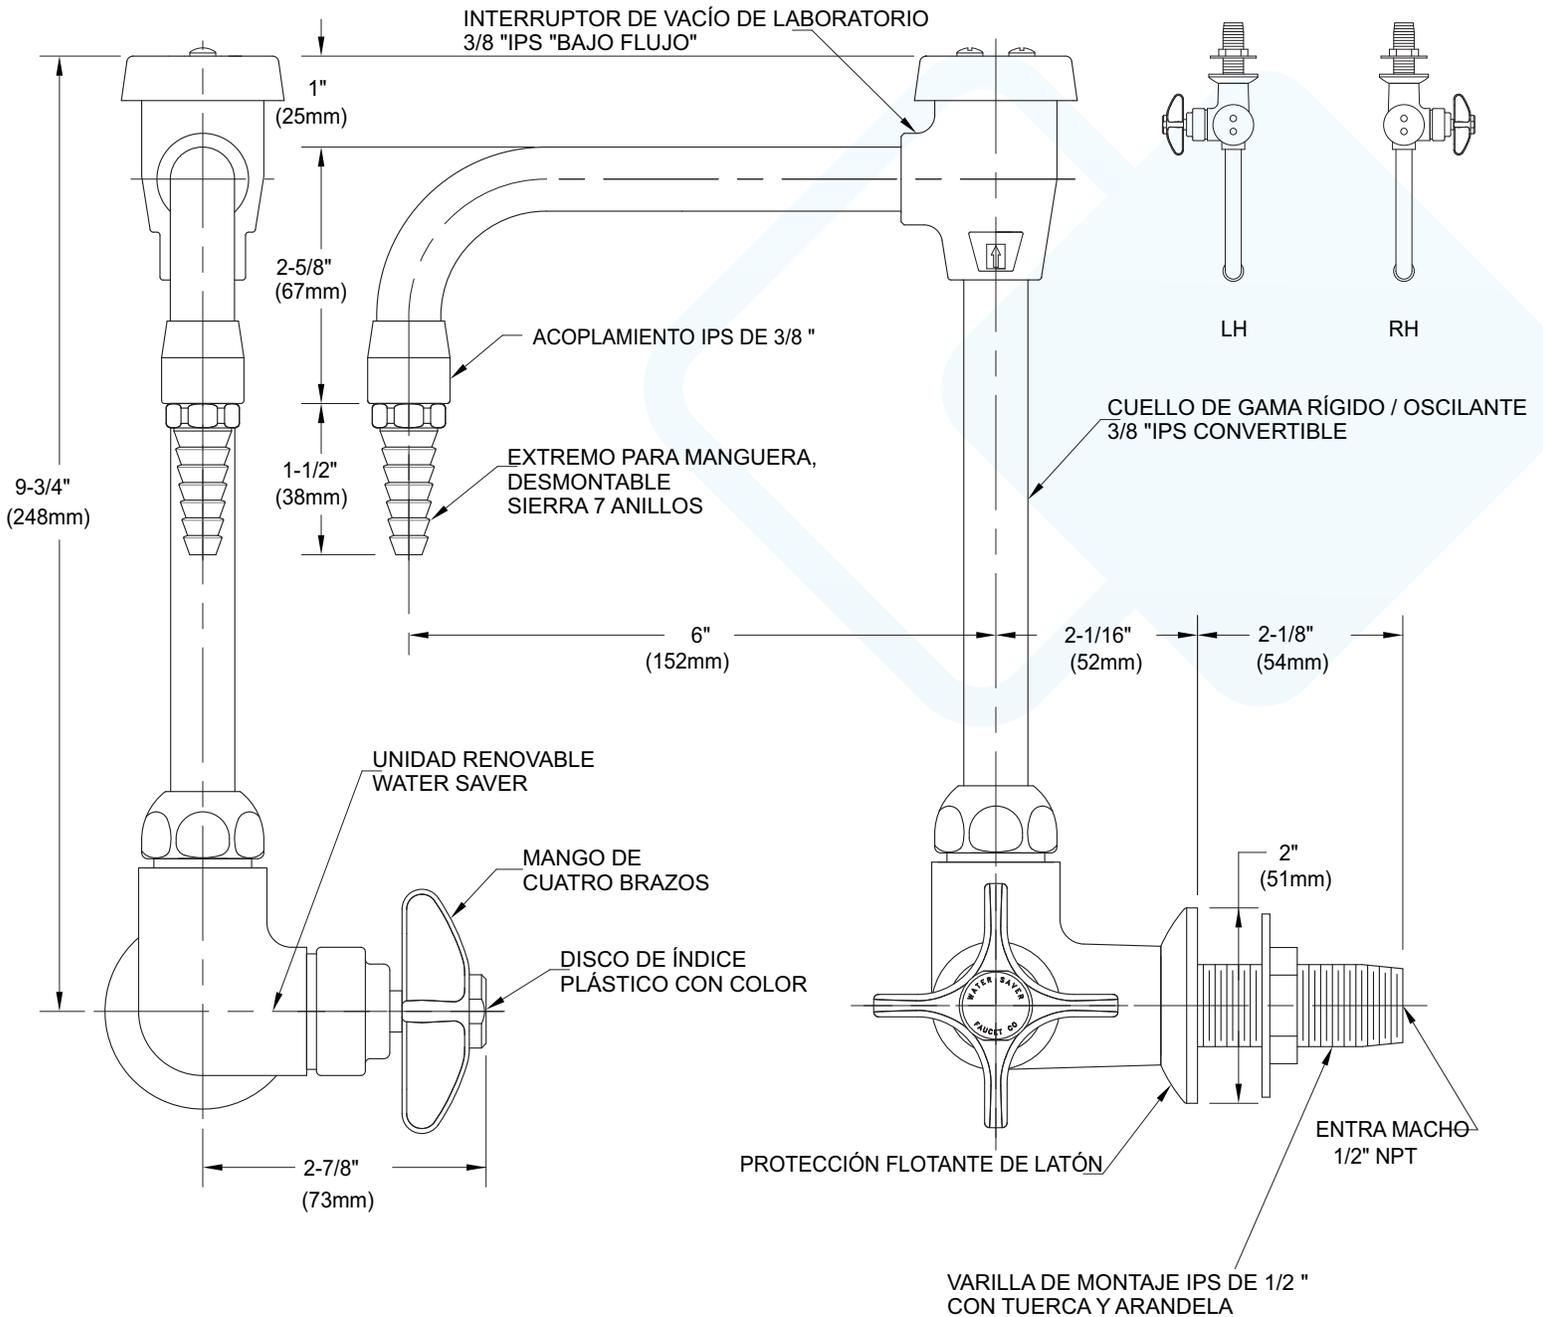

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ "

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y FABRICA PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR ASSE 1001.
3. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLA CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

