

## L2784WSA



### Grifo de agua pura, montado en panel, control de cierre automático

**Aplicación:** grifo montado en panel para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

**Cuerpo:** latón forjado.

**Unidad de válvula:** unidad renovable autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable. La válvula tiene control de cierre automático.



**Manija:** Manija de cierre automático de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Cuello de cisne:** cuello de cisne rígido / abatible de 6".

**Entrada:** Equipado con vástago de montaje IPS de 1/2" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 1/2" NPT.

**Salida:** salida hembra NPS de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

**Garantía de calidad:** el grifo está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

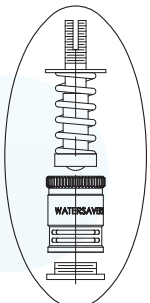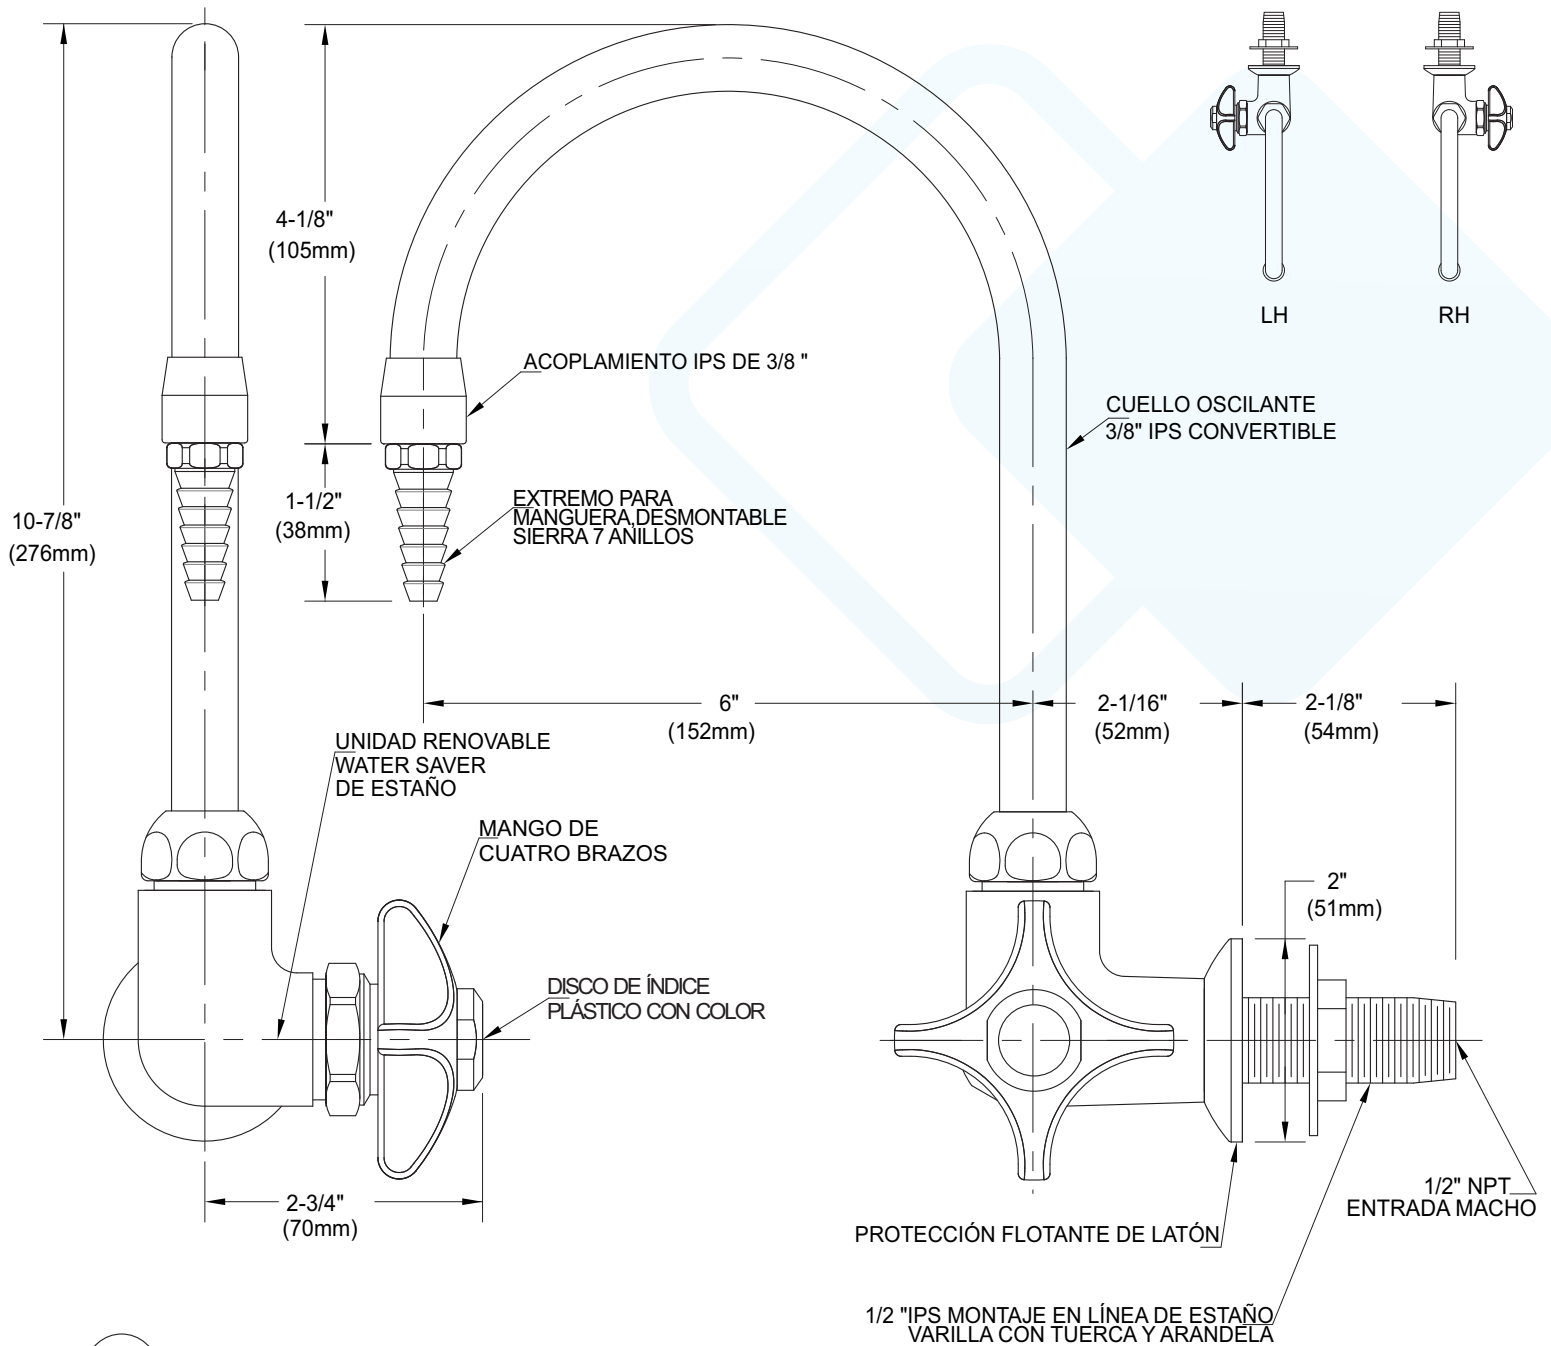

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE  
ESTAÑADO REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar  $\pm 1/4"$ .

#### NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO TIENE REVESTIMIENTO INTERIOR ESTAÑADO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

