

L5100FT-325

Válvula de agua, montada en la pared

Montaje: para la instalación en superficies verticales (como paneles de yeso) donde no hay acceso detrás de la pared durante la instalación. La válvula se enrosca en la boquilla y se sale de la pared. Luego se hace una copia de seguridad de la placa roscada a la pared para asegurar la válvula y ocultar la tubería.

Cuerpo de la válvula: patrón de ángulo de latón forjado.


Unidad de válvula: Unidad de válvula de compresión autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable.




Manija: de latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por colores.

Entrada: 3/8" entrada hembra NPT.

Salida: salida hembra de 3/8" NPT con extremo de manguera dentada removible anti salpicaduras

Garantía de calidad: el montaje está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

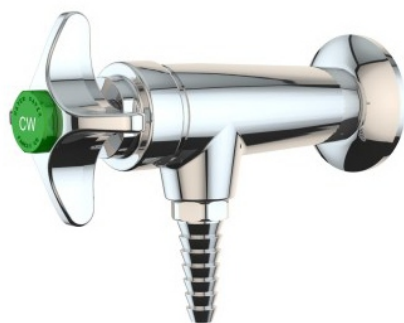

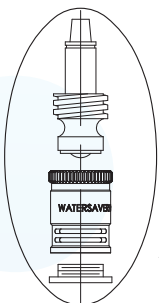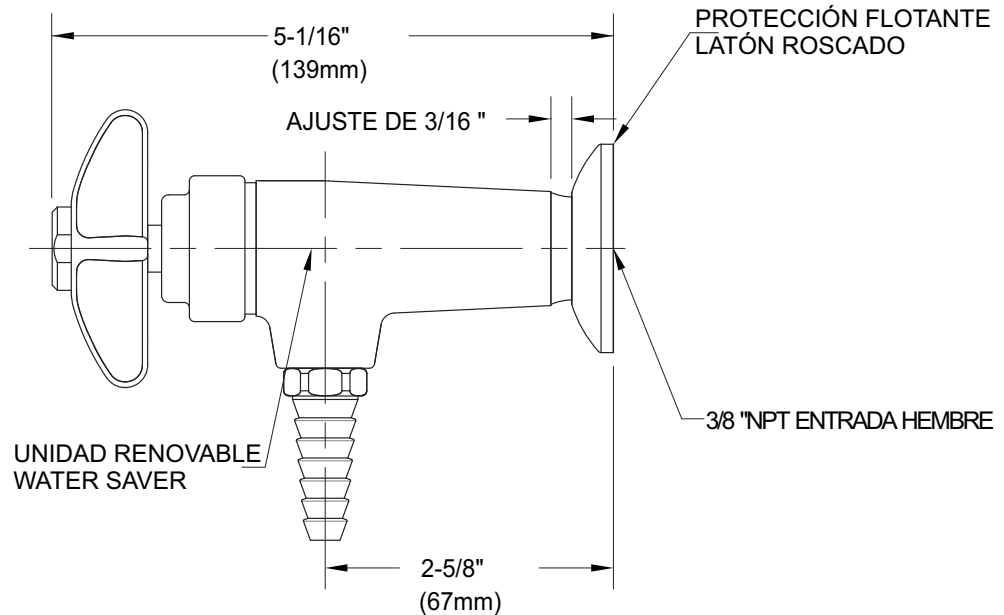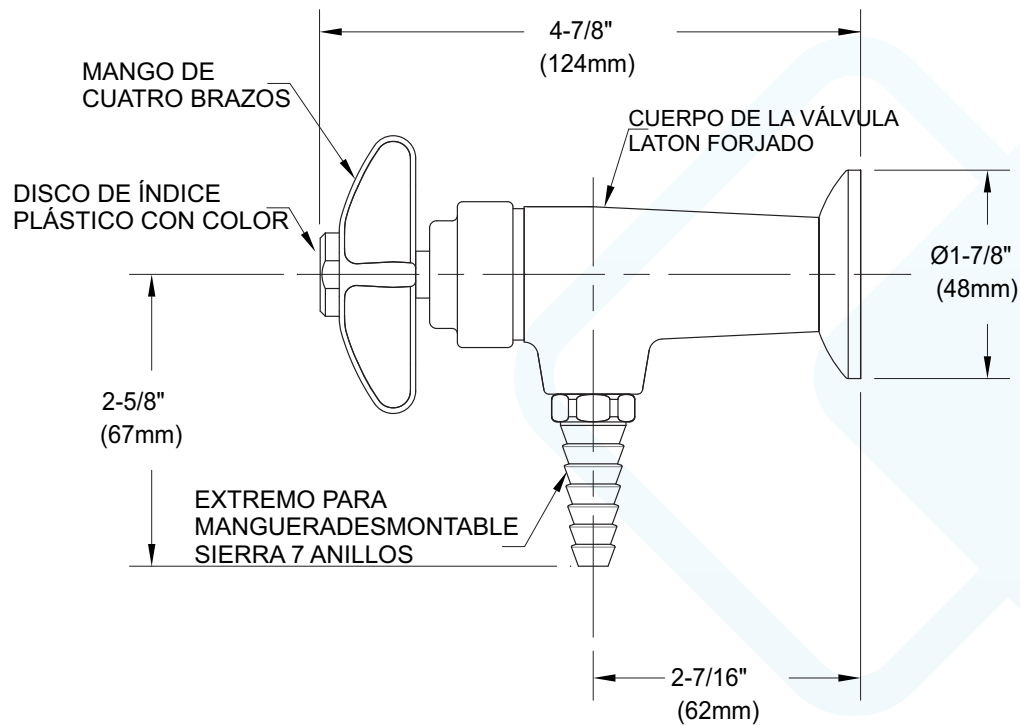

**ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
REEMPLAZABLE**

Las medidas pueden variar $\pm 1/4"$.

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO EN FÁBRICA ANTES DE EL ENVÍO.
2. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR ASSE 1001.
3. EL ACCESORIO ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLA CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

