

PR1020



Unidad de prelavado, montada en plataforma

Aplicación: Unidad de pulverización de enjuague previo montada en la cubierta. La unidad se puede conectar directamente al suministro de agua fría o templada o se puede usar con una válvula de pie.

Cabeza de rociador: Cabeza de salida de bronce con rociador con collar de goma.


Válvula: válvula de compresión de cierre automático de latón forjado con mango aislado.

Manguera: de PVC reforzada de 8 pies. Presión máxima de trabajo nominal de 300 PSI.

Montaje: Brida de cubierta de nylon para montaje en encimera.

Entrada: 3/8" NPT macho de entrada de tipo giratorio.

Garantía de calidad: la unidad de enjuague previo está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

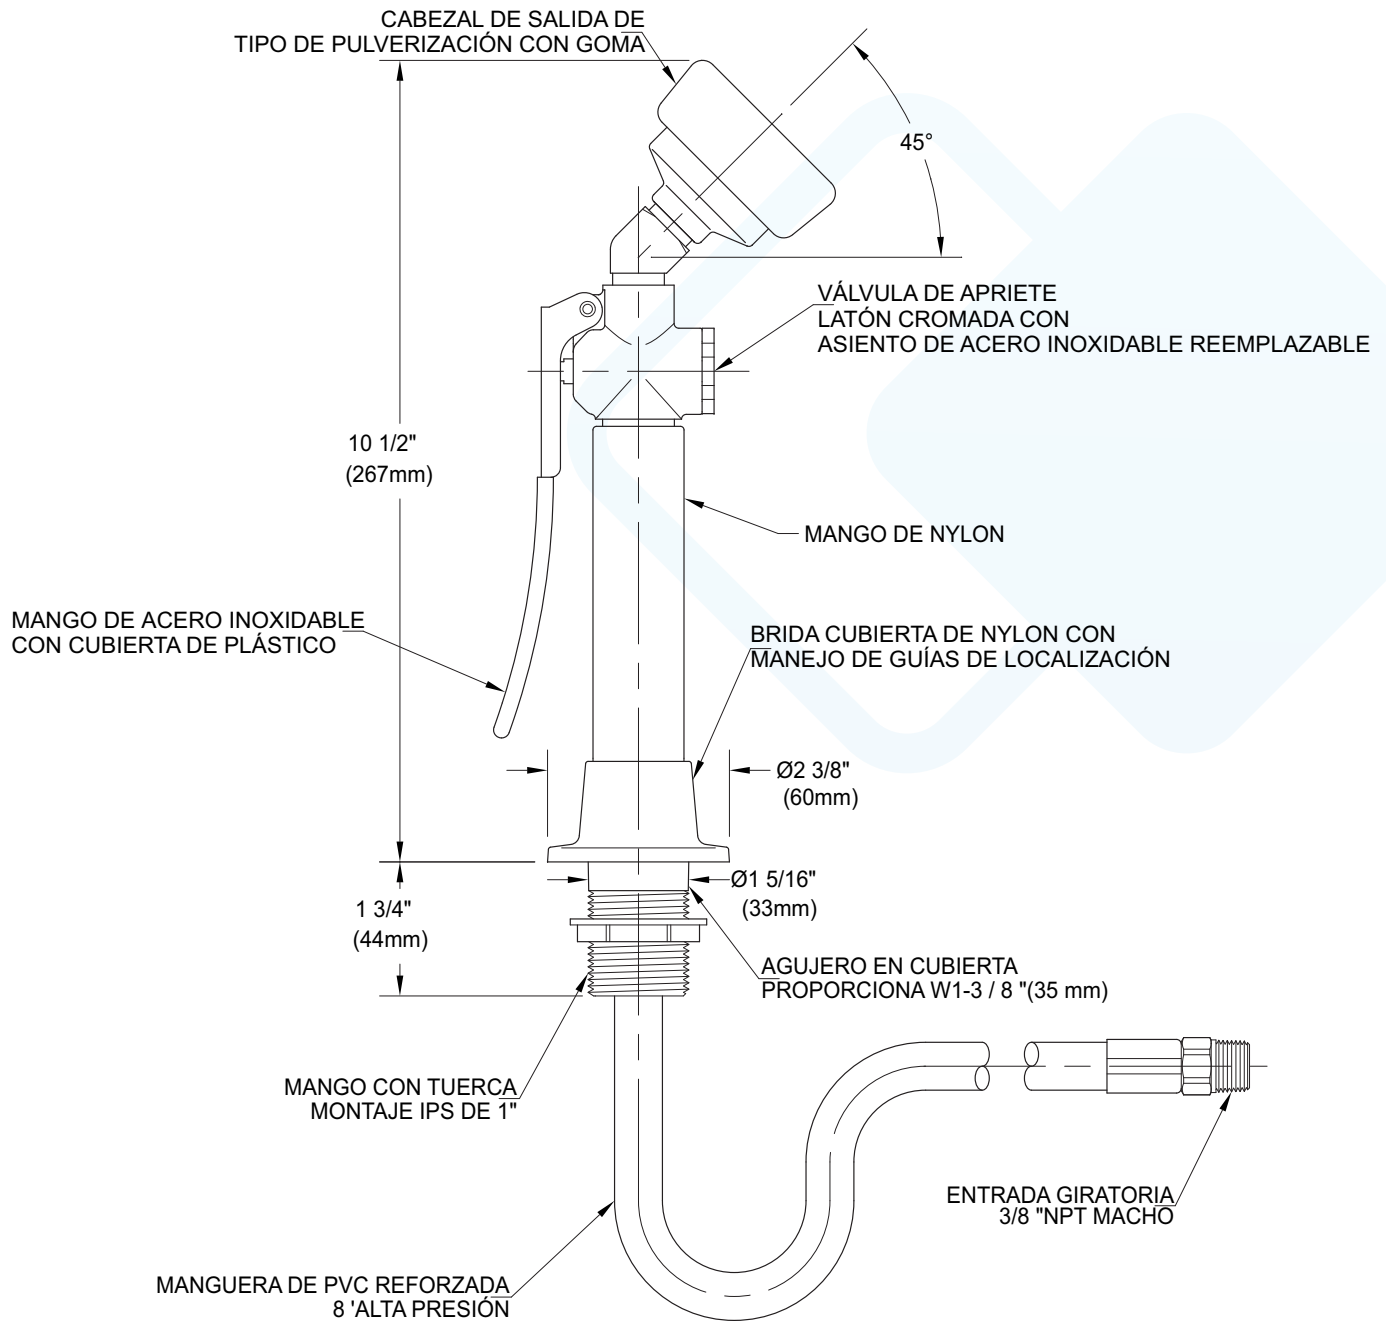

NOTAS

1. LA UNIDAD DE ENJUAGUE PREVIO PUEDE CONECTARSE AL SUMINISTRO DE AGUA FRÍA, A LA VÁLVULA DE PIE O A LOS ACCESORIOS DE AGUA DE LA SERIE L2200 SEGÚN SE REQUIERE.
2. LA MANGUERA NO DEBE SER USADA EN APLICACIONES DONDE LA PRESIÓN DE AGUA EXCEDE 90 PSI INSPECCIONE LA MANGUERA PERIÓDICAMENTE PARA LA DETERIORO.
3. SI SE REQUIERE UN INTERRUPTOR DE VACÍO, AGREGAR SUFIIJO "VB".
4. TODOS LOS COMPONENTES DE BRONCE EXPUESTOS CUENTAN CON ACABADO DE CROMADO PULIDO.

