

PR411



Grifo mezclador, montado en plataforma

Aplicación: Unidad de pre-enjuague montada en la cubierta para agua fría y caliente.

Cuerpo: Latón forjado.


Unidades de válvula: Unidades de válvula de compresión autónomas Water Saver con asientos de acero inoxidable reemplazables y válvulas de retención integrales. Las válvulas de retención evitan la mezcla cruzada de agua fría y caliente.

Manijas: de latón forjado de cuatro brazos con discos de índice codificados por colores.

Ensamblaje de pre-enjuague: válvula de compresión de cierre automático con rociador de goma, mango aislado y anillo de bloqueo. La válvula se monta en una manguera de acero inoxidable de 39" con resorte.

Entrada: vástago macho de 1-3 / 16" con (2) tubos de cobre flexible de 3/8" OD. Equipado completo con contratuerca y arandela.

Garantía de calidad: la unidad de enjuague previo está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

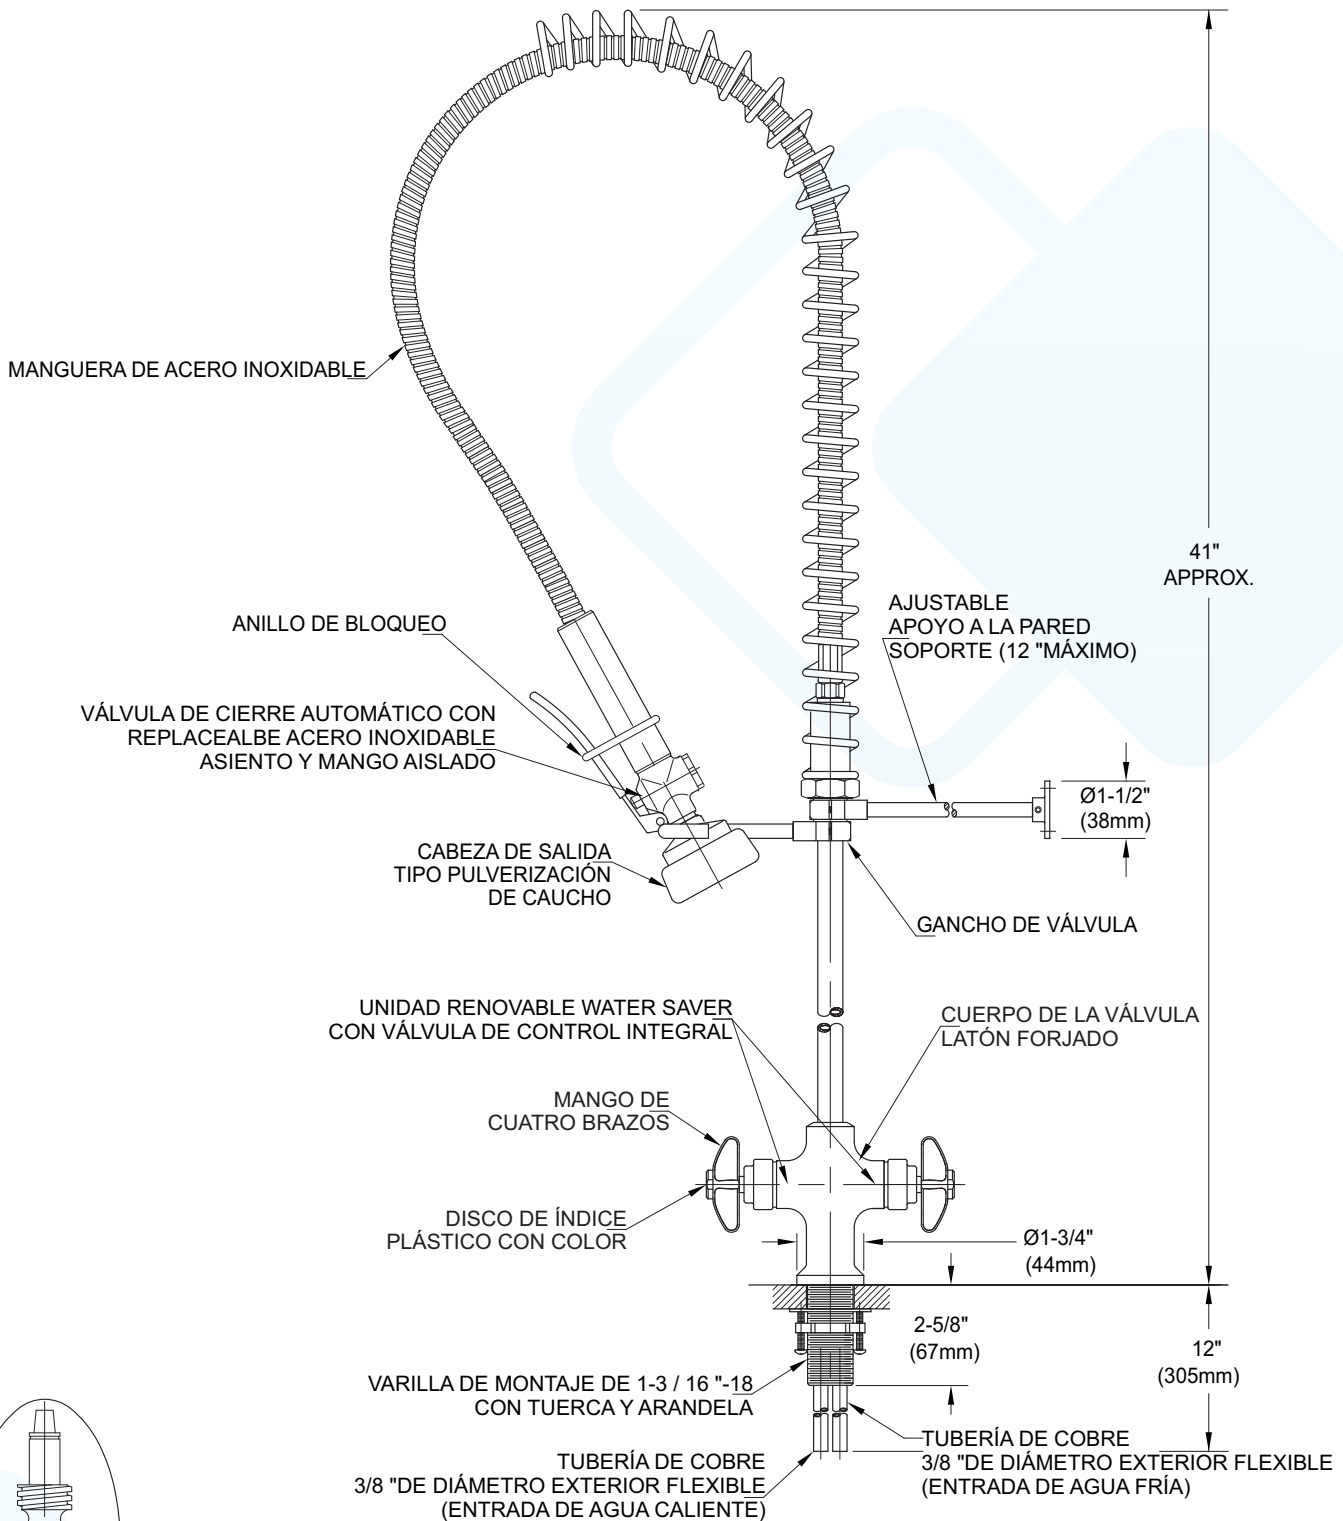

NOTAS

1. LA MANGUERA NO DEBE SER USADA EN APLICACIONES DONDE LA PRESIÓN DE AGUA EXCEDE 90 PSI. INSPECCIONE LA MANGUERA PERIÓDICAMENTE PARA EL DETERIORO.
2. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.



ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4"$.